


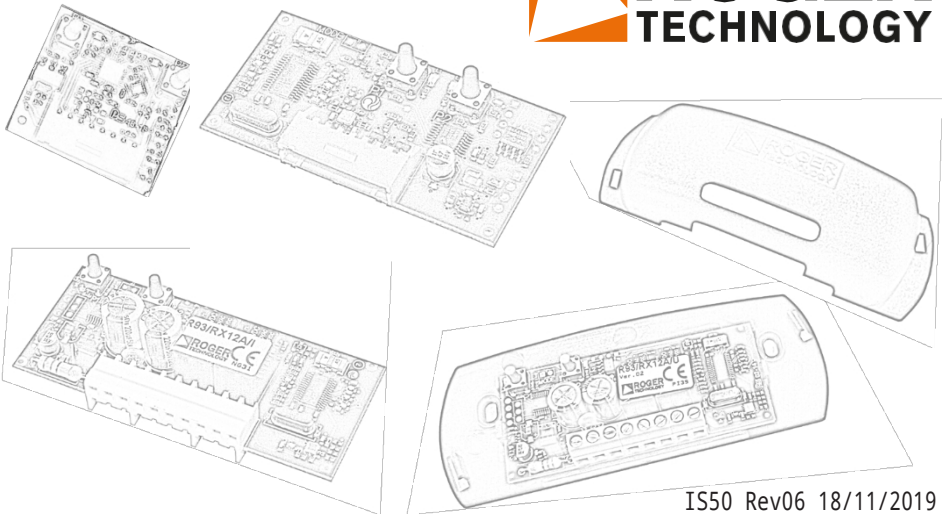

IS50 Rev06 18/11/2019

H93/RX22A/I – H93/RX20/I R93/RX12A/I – R93/RX12A/U


Rádio Přijímač



EN - Pokyny a varování pro instalátora


r

H93/RX20/I

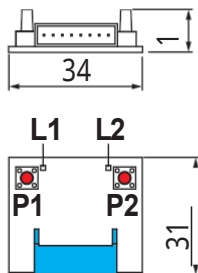


Obr. 1

H93/RX222A/I

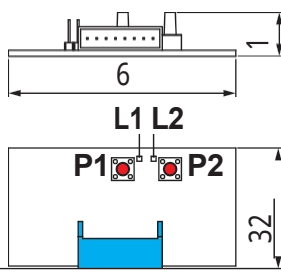


Obr. 2

R93/RX12A/U

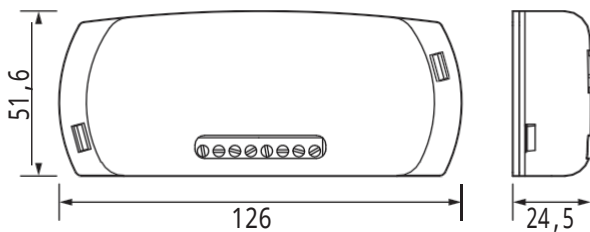


Obr. 3

R93/RX12A/U

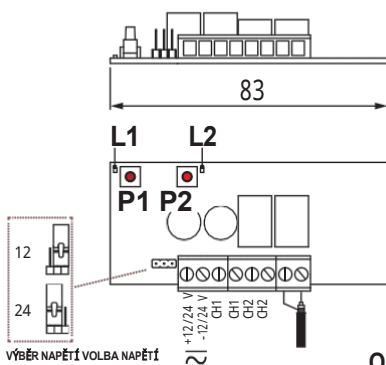


Obr. 4

R93/RX12A/I

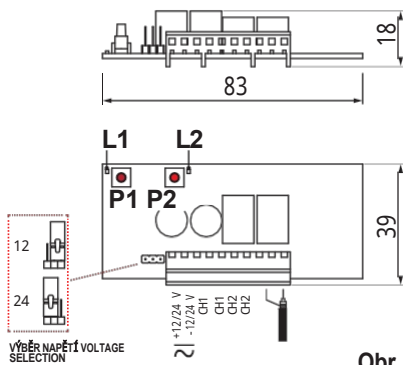

Obr. 5

PŘÍKLAD

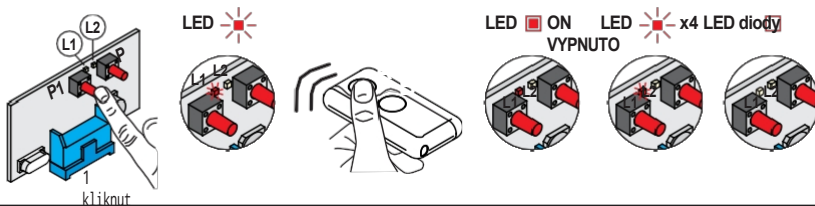

Obr. 6

1 VAROVÁNÍ!

Tento instalační manuál je určen pouze pro kvalifikovaný personál. Společnost ROGER TECHNOLOGY nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím nebo použitím jiným, než je uvedeno v tomto manuálu.

Před instalací produktu se ujistěte, že je v perfektním stavu: V případě pochybností produkt nepoužívejte a obraťte se výhradně na odborné kvalifikovaný personál.

Rádiový přijímač **R93/RX12A/U** musí být napájen ze zdroje třídy 1 (ES1 - bezpečnostní extra nízké napětí SELV). Zdroj musí mít omezený výkon a musí být vybaven odpovídající ochranou proti nadproudě a zkratu (PS1). K ochraně zařízení použijte pojistku s časovou prodlevou 50 mA (T50mA).

2 Technické specifikace

	H93/RX20/I	H93/RX22A/I	R93/RX12A/I R93/RX12/U
NAPÁJENÍ	5 	5 	12/24 
SPOTŘEBA	15 mA	15 mA	30 mA
POČET VÝSTUPŮ	2		
TYP VÝSTUPŮ	OTEVŘENÝ KOLEKTOR		RELÉ
TYP DEKÓDOVÁNÍ	PEVNÝ KÓD		
POČET KOMBINACÍ KÓDŮ	65		
MAXIMÁLNÍ PROUD A NAPĚTÍ RELÉ	/		0,5 24 
POČET KÓDŮ, KTERÉ LZE ULOŽIT	50	5	
PŘÍJÍMACÍ FREKVENCE	433,92 MHz		
MODULACE	AM/ASK		
CITLIVOST	-107 dBm		
VSTUPNÍ IMPEDANCE	50		
PŘIPOJENÍ ANTENNY	Kabel RG58 (max. délka 10 m) Vyhnete se kabelům se spoti.		
PROVOZNÍ TEPLOTA			
ROZMĚRY (mm)	34	61x32x12	R93/RX12A/I 83x39x18 R93/RX12A/U 126x52x25

3 Popis rádiového přijímače řady H93

Přijímač řady H93 (obr. 1-2) musí být zasunutý do zásuvného konektoru umístěného na centrálních jednotkách ROGER.

Přijímač řady H93 má dva kanály (P1 / P2) s otevřeným kolektorovým výstupem. Nastavení funkce kanálu/kanálů parametrů 76 a 77 řídicích jednotek ROGER.

DŮLEŽITÉ: Pokud je přijímač řady H93 nainstalován na řídicí jednotku pro garážové vřata H70/10CC a H70/14CC, je s funkcí krok za krokem aktivován pouze kanál 2 (P2).

4 Popis rádiového přijímače řady R93

Přijímač řady R93 (obr. 3-4-5) jsou vybaveny dvěma kanály (P1 / P2) s normálně otevřeným relovým výstupem.

DŮLEŽITÉ: Pokud je přijímač R93/RX12/I nainstalován na řídicí jednotku ROGER, je pro funkci krok za krokem aktivován kanál 1 (P1). Kanál 2 (P2) lze libovolně připojit a nakonfigurovat (svorky CH2).

5 Uložení klíče dálkového ovládání do přijímače (obr. 6)

1. Vložte/připojte přijímač k ovládací jednotce
2. Zapněte řídicí jednotku.
3. Stiskněte jednou tlačítko P1 nebo P2 (v závislosti na funkci, kterou chcete aktivovat) na přijímači.
4. Když LED L1 nebo LED L2 na přijímači pomalu bliká, stiskněte tlačítko na vysílaci, kde má být funkce uložena.
5. Když LED L1 nebo L2 svítí 1 sekundu, vysíláč je uložen.
6. LED L1 nebo L2 znovu pomalu bliká a během této doby lze uložit další vysíláč.
7. Pokud nejsou uloženy žádné další vysíláče, postup se automaticky ukončí.

uloženy žádné další vysíláče.

POZNÁMKA:

- Pokud se během ukládání nerozsvítí LED dioda L1 nebo L2 nebo pokud dojde k rychlému blikání, znamená to, že vysíláč již byl uložen na jiném kanálu.
- Není možné uložit stejný klíč vysíláče na oba kanály přijímače.
- Pokud během skladování LED diody L1 a L2 rychle blikají po dobu 4 sekund, znamená to, že paměť je plná.

6 Příjem kódu

Když přijímač rádia přijme uložený kód, rozsvítí se LED L1 nebo L2 a aktivuje se nakonfigurovaný výstup.

Pokud kód nebyl uložen, LED diody L1 a L2 se krátce rozsvítí.

7 Zrušení kódu

1. Stiskněte na 4 sekundy tlačítko P1 nebo P2 na přijímači odpovídající kanálu, na kterém má být zrušen kód vysíláče. LED L1 nebo L2 se rozsvítí trvale a poté začne rychle blikat.
2. Uvoľníte tlačítko P1 nebo P2. LED dioda L1 nebo L2 rychle bliká po dobu 4 sekund.
3. Stiskněte tlačítko vysíláče, který má být zrušen.
4. LED L1 nebo L2 svítí po dobu 1 s.
5. Kód byl zrušen.
6. Chcete-li zrušit další kód, postup opakujte.

POZNÁMKA:

- Pokud kód nebyl uložen, LED L1 nebo L2 rychle bliká.

8 Úplné vymazání paměti

1. Stiskněte současně tlačítka P1 a P2 na přijímači a podržte je stisknutá po dobu 4 sekund.
2. LED diody L1 a L2 blikají současně (5 bliknutí).
3. Paměť je vymazána.

POZNÁMKA: Doporučujeme provést úplné vymazání paměti při prvním zapnutí.

9 Výstrahy o poruchách

- Pokud LED dioda L1 nebo L2 rychle a nepřetržitě bliká, znamená to, že je poškozená paměť. Přijímač nemůže fungovat.

10 Likvidace



Tento produkt smí demontovat pouze kvalifikovaný technický personál, který dodrží příslušné postupy pro správné a bezpečné odstranění produktu.

Tento produkt se skládá z mnoha různých materiálů. Některé z těchto materiálů lze recyklovat, jiné je nutné správně zlikvidovat ve specifických recyklačních nebo odpadových zařízeních určených místními předpisy platnými pro tuto kategorii výrobků.

1. Produkt nikdy nevyhazujte do domácího odpadu.

Dodržte místní předpisy pro tříděný sběr odpadu nebo produkt při nákupu nového ekvivalentního produktu odevzdejte prodejci.

Místní právní předpisy mohou stanovit vysoké pokuty za nesprávnou likvidaci tohoto výrobku. Varování! Některé části tohoto výrobku mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí nebo nebezpečné, které mohou při nesprávné likvidaci způsobit poškození životního prostředí nebo ohrozit zdraví.

11 Prohlášení o shodě

Níže podepsaný, zastupující následujícího výrobce **Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV)**, tímto PROHLÁŠUJE, že zařízení popsané níže: Popis: Rádiový přijímač Model: **Série H93 / R93**

Je v souladu s legislativními ustanoveními, která provádějí následující směrnice:

– Směrnice RED 2014/53/EU;

– 2011/65/EU směrnice RoHS;

– 2015/863/EU – směrnice RoHS 3;

a že byly dodrženy všechny normy a/nebo technické požadavky uvedené níže:

EN 300 220-1 V3.1.1;

EN 300 220-2 V3.2.1;

EN 301 489-1 V2.2.1;

EN 301 489-3 V2.1.1;

Místo: Mogliano V.to

Datum: 25/02/2019

Podpis

Roger Di